


ДИСПЛЕЙ W611-G10-C

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА

Възможности:

1. запазва до 30 повиквания
2. може да работи с до 256 трансмитера (пейджъра, бутони)
3. може да регистрира 2 и повече трансмитера под един код (номер)
4. може да показва 4 повиквания едновременно
5. може да показва чакащите повиквания с превъртане
6. показва часа и датата по време на очакване
7. възможни 7 мелодии на повикването
8. съвместим с единични и multi-key бутони/трансмитери
9. показва допълнителни символи за специфични типове повикване
10. уведомява за слаба батерия на трансмитера (показва „L” символ на дисплея)

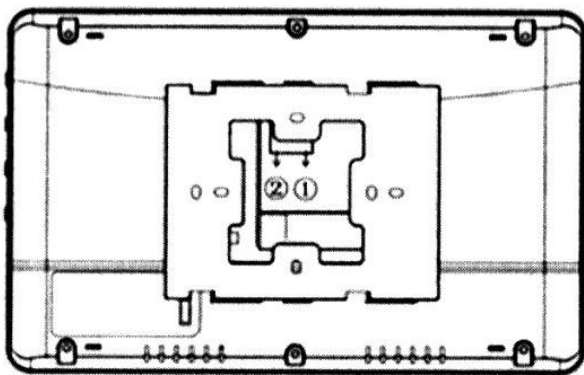

- 1- изход аларма (on/off)
- 2- вход захранване 12V
- 3- функция (Func)
- 4- смяна на поредността (Digit select)
- 5- превъртане на цифрите (0-9)(Adjust)
- 6- потвърждение (Confirm)
- 7- усилване на звука (плъзгач)

Настройване

Кратка информация

- F01- регистриране на трансмитер (до 255 бр. , числа от 000 до 999)
- F02- изтриване на трансмитера
- F03- настройка на дата-час
- F04- настройка на време за превъртане на информацията
- F05- настройка на гласово повикване (на китайски) или мелодия
- F06- мелодии на повикването
- F07- стил на показване на повикването
- F08- настройка на времето за автоматично изтриване на повикването
- F09- Фабрични настройки (RESET)

Начало на настройките: При изчистен от повиквания екран, натиснете бутон „Func” - екрана ще покаже :F01 и ще издаде звук. Със бутон „Adjust” можете да смените последната цифра според желаната операция. При повторно натискане на „Func” се връща на предишното състояние.

Звукова индикация: 2 кратки звука – успешна операция, 3 и повече – неуспешна .

Проследяване на повикванията: С бутони „Adjust” и „ Digit select” се превъртат очакващите повиквания.

Премахване на повиквания: С бутон „Confirm” последователно се премахват повикванията.

Подробна информация

F01- регистриране на трансмитер (до 255 бр. , числа от 000 до 999)

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню
- 2- еднократно се натиска „Confirm” - показва се 001 на екрана
- 3- с „Adjust” и „ Digit select” се избира желания номер на трансмитера
- 4- с еднократно натискане на „Confirm” - започва да мига „-“ на екрана
- 5- натиска се бутон „CALL” на трансмитера за около 2 секунди
- 6- дисплея издава звук и сменя цифрата със следващата поредна
- 7- ако има друг трансмитер за регистрация , с „Adjust” и „ Digit select” се избира другия желан номер на трансмитера и се повтаря операция 4 и 5
- 8- ако няма друг трансмитер за регистрация, се натиска „Func” до излизане в начален екран (часовник).

F02- изтриване на трансмитера

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F02
- 2- еднократно се натиска „Confirm” - показва се 001 на екрана
- 3- с „Adjust” и „ Digit select” се избира желания номер на трансмитера за премахване
- 4- **Внимавайте с тази операция за да не изтриете повече трансмитери! - еднократно натискане на „Confirm” - премахва избрания трансмитер - дисплея издава звук и сменя цифрата със следващата поредна**
- 5- ако има друг трансмитер за премахване , с „Adjust” и „ Digit select” се избира другия желан номер на трансмитера и се повтаря операция 3 и 4.
- 6- ако няма друг трансмитер за премахване, се натиска „Func” до излизане в начален екран (часовник).

F03- настройка на дата-час

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F03
- 2- еднократно се натиска „Confirm”
- 3- с „Adjust” и „ Digit select” се настройва часа и датата.
- 4- еднократно се натиска „Confirm” и „Func” за връщане в начален екран

F04- настройка на време за превъртане на информацията на екрана

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F04
- 2- еднократно се натиска „Confirm”
- 3- с „Adjust” и „ Digit select” се настройва времето за цикличното превъртане на информацията (от 00 до 99 секунди, 00 – информацията не се сменя).
- 4- еднократно се натиска „Confirm” и „Func” за връщане в начален екран

F05- настройка на гласово повикване (на китайски) или мелодия

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F05
- 2- с „Adjust” се избира 1,2,или 3 (1 и 2 – гласово повикване, 3 – мелодия)
- 3- еднократно се натиска „Confirm” и „Func” за връщане в начален екран

F06- мелодии на повикването

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F06
- 2- с „Adjust” се избира желаната мелодия (7 мелодии)
- 3- еднократно се натиска „Confirm” и „Func” за връщане в начален екран

F07- стил на показване на повикването

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F07
- 2- с „Adjust” се избира 1 или 2. (1 – екрана ще показва последното повикване, 2 – ще показва всички повиквания с превъртане (циклично).
- 3- еднократно се натиска „Confirm” и „Func” за връщане в начален екран

F08- настройка на времето за автоматично изтриване на повикването

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F08
- 2- еднократно се натиска „Confirm”
- 3- с „Adjust” и „ Digit select” се настройва времето ,след което повикването ще се изтрие автоматично (от 00 до 99 секунди, 00 – информацията не се изтрива до 30 повиквания).
- 4- еднократно се натиска „Confirm” и „Func” за връщане в начален екран

!!! F09- Фабрични настройки (RESET) Внимание – изтрива всички променени настройки включително и трансмитерите и възстановява фабричните !

- 1- с еднократно натискане на „Func”-се влиза в меню, с „Adjust” се избира F09
- 2- с „Adjust” се настройва числото на „00“ и се натиска „Confirm”
- 3- „Func” за връщане в начален екран.