



T128

Часовник-приемник

Ръководство

Въведение

Благодарим ви, че избрахте часовника-приемник Reteless T128! Устройството съчетава безжично предаване, цифрово разпознаване, матричен LCD дисплей и микропроцесор и изпълнява функциите на часовник и безжичен приемник за повикване. Сменяемата акумулаторна батерия осигурява дълго време в готовност, а схемата за зареждане е защитена. Часовникът се използва в ресторанти, барове, кафенета, болници, хотели, фабрики и др.

Основни характеристики

Безжична RF технология

Матричен LCD екран

До 500 канала

Избираеми текстове за бутоните

Точен часовник

Известяване с вибрация/зумер

Индикация за изтощена батерия

Вградена сменяема акумулаторна батерия

Спецификации

Работно напрежение: DC3.7V литиев акумулатор

Работна честота: 433.92MHz

Работен ток: 40mA±10mA (вибрация и зумер)

Ток в готовност: <12mA


Ток в изключено състояние: 30µA

Чувствителност на приемане: -109dBm

Декодиране: самообучаващ се код

Модулация: AM

Бутони и разположение

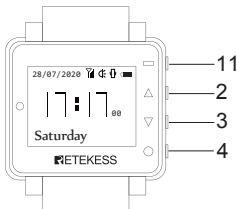


1. Бутон Menu/OK – задържане около 2 s отваря главното меню; кратко натискане отваря следващото подменю.
2. Бутон Up – кратко натискане мести нагоре в менюто или увеличава стойността.
3. Бутон Down – кратко натискане мести надолу в менюто или намалява стойността.
4. Бутон Power/Exit/Back – задържане около 2 s излиза от менюто; кратко натискане връща към предишното меню.


ЗАБЕЛЕЖКА: Задръжте бутона Power/Exit/Back (4) около 3 s, за да включите часовника.

LCD дисплей

1. Режим на готовност

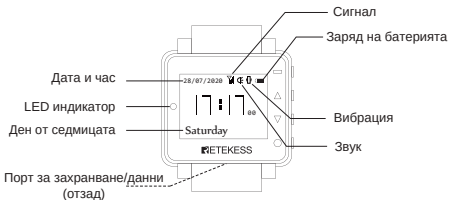

2. Повикване

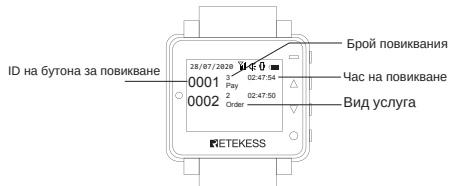

Показва се: ID на бутона за повикване, час на повикването, брой повиквания и вид услуга. Преглед на повикванията: с бутоните UP/DOWN преглеждате историята. Изтриване: изберете повикването и натиснете OK или Exit, за да го премахнете от списъка. Повикването може да се изтрие и с бутона за отказ на съответния бутон за повикване, ако има такъв.

Включване

Задръжте бутона Power около 3 s, за да включите часовника.

Указания за работа

·Добавяне на бутон за повикване

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и изберете Add Caller.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто – на дисплея се показва ID:0001.
3. С бутон Menu местите курсора. Първият символ е зоната (0-9, A-Z), а останалите 3 цифри са ID номерът (0-9). С Up/Down изберете ID номера за регистрация.
4. Натиснете произволен бутон на устройството за повикване, докато дисплеят покаже SUCCESS. ID номерът преминава автоматично към следващия.

Пример: изберете „0001“ и натиснете бутона за повикване. След успешна регистрация номерът става „0002“ и можете да регистрирате следващия бутон. При повторна регистрация на същия бутон се показва „DONE“, тъй като на един бутон може да се присвои само един номер.

5. Натиснете Exit/Back веднъж, за да се върнете в менюто, и още веднъж – за режим на готовност. Регистрацията е завършена.

•Изтриване на бутон за повикване

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто.
2. С бутон Down изберете Delete Caller.
3. Натиснете Menu – на дисплея се показва „Delete Single“ и „Delete All“.
4. С Up/Down изберете изтриване на един или на всички.
5. При „Delete Single“ натиснете Menu – на дисплея се показва 0000.
6. С Menu местите курсора, а с Up/Down избирате ID номера за изтриване.

7. Задръжте Menu около 2 s – на дисплея се показва Success.

8. При „Delete All“ натиснете Menu – на дисплея се показва „Yes“ и „No“.

9. С Up/Down изберете „Yes“ и потвърдете с кратко натискане на Menu.

10. Натиснете Exit/Back веднъж, за да се върнете в менюто, и още веднъж – за режим на готовност.

• **Функции на бутоните**

Задайте зоните и видовете услуги според нуждите.

• **Настройка на зона**

Задайте вида услуга за всеки бутон на устройството за повикване във всяка зона. (Първият символ на регистрирания ID е зоната.)

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Key Function.
 2. Натиснете Menu – на дисплея се показва „Area Setting“ и „Type Setting“.
 3. С Up/Down изберете Area Setting и потвърдете с кратко натискане на Menu.
 4. Изберете зоната, за която ще сменяте вида услуга, и потвърдете с Menu.
 5. С Up/Down изберете вида услуга (40 вида) и натиснете съответния бутон на устройството за повикване – на дисплея се показва SUCCESS.
 6. Натиснете Exit/Back 4 пъти, за да се върнете в режим на готовност. Настройката е завършена.
- Забележка: Ако сте задали видовете услуги за зона 0 и искате същите за всички зони, изберете Copy 0 to All, натиснете Menu, изберете Yes и потвърдете с Menu.

• **Настройка на вид услуга**

Ако никой от 40-те предварително зададени вида услуга не ви подхожда, можете да ги промените по следния начин.

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Key Function.

2. Натиснете Menu – на дисплея се показва „Area Setting“ и „Type Setting“.
3. С Up/Down изберете Type Setting и потвърдете с Menu.
4. С Up/Down изберете вида услуга за промяна и потвърдете с Menu.
5. С Menu местите курсора (до 12 символа), а с Up/Down изберете символа (0-9 и A-Z).

6. Натиснете Exit/Back 4 пъти, за да се върнете в режим на готовност. Промяната е завършена.

•Работен режим

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Work Mode.
2. Натиснете Menu – на дисплея се показва „Single Key“ (всеки бутон на устройството може да се сдвои с различен часовник) и „Multi-key“ (многобутонното устройство се сдвоява с часовника само веднъж и часовникът приема повиквания от всички негови бутони).
3. С Up/Down изберете работния режим и потвърдете с кратко натискане на Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Подреждане

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Sequence Mode.

2. Натиснете Menu – на дисплея се показва „Live View“ (най-новото повикване е най-горе в списъка) и „Queue View“ (първото получено повикване е най-горе).

3. С Up/Down изберете режима на поддръждане и потвърдете с кратко натискане на Menu.

4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Време за известяване

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Prompt Time.

2. Натиснете Menu – на дисплея се показва „Duration“ и времето в секунди.

3. С Up/Down увеличете или намалете времето (0 до 30 s) и потвърдете с Menu.

4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Време за премахване

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Remove Time.

2. Натиснете Menu – на дисплея се показва времето.

3. С Up/Down увеличете или намалете времето (0 до 30 s) и потвърдете с Menu.

4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

Забележка: По подразбиране стойността е 0 – повикванията не се премахват автоматично. При друга стойност повикванията се премахват от списъка след зададеното време.

•Време на цикъла

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Cycle Time.
2. Натиснете Menu – на дисплея се показва времето.
3. С Up/Down увеличете или намалете времето (0 до 30 s) и потвърдете с Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти, за да се върнете в режим на готовност. Това е времето за смяна на страниците, когато има повече от 3 повиквания от различни бутони.

•Дата и час

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Date&Time.
2. Натиснете Menu – на дисплея се показват датата и часът.
3. С Menu местите курсора (месец/ден/година, час/минути/секунди), а с Up/Down избирате стойността.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Формат на датата

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Date Format.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете формат от 1 до 5 и потвърдете с кратко натискане на Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Яркост

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Brightness.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете яркост от 0 до 5 и потвърдете с кратко натискане на Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Сила на звука

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Volume.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете сила от 0 до 5 и потвърдете с кратко натискане на Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

Забележка: Ниво 0 изключва звука.

•Вибрация

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Vibration.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете ниво от 0 до 4 и потвърдете с кратко натискане на Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

Забележка: Ниво 0 изключва вибрацията.

•Език

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Language.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете език (EN/CH/FR/DE/ES/IT/PT/RU) и потвърдете с кратко натискане на Menu.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – връщане в режим на готовност.

•Информация

Показва версията на софтуера и датата на компилиране.

•Фабрични настройки

1. Задръжте бутон Menu 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Factory Reset.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете Yes и потвърдете с кратко натискане на Menu. След връщането към фабрични настройки часовникът се връща автоматично в режим на готовност.

•Сигнал

1. Задръжте Exit/Back 2 s, за да отворите менюто, и с Up/Down изберете Signal.
2. Натиснете Menu, за да влезете в подменюто.
3. С Up/Down изберете ON или Off.
4. Натиснете Exit/Back два пъти – режим на готовност.

•Изключване

1. Задръжте Exit/Back 2 s, за да отворите менюто.
2. С Up/Down изберете Power Off.
3. Потвърдете с Menu – часовникът се изключва.

•Рестартиране

1. В режим на готовност задръжте Exit/Back около 2 s – на дисплея се показва Signal/Power off/Restart.
2. С Up/Down изберете Restart.
3. Потвърдете с Menu – часовникът се рестартира.

Комплект

Часовник – 1 бр., USB кабел – 1 бр., ръководство – 1 бр.

Забележка

1. Индикаторът свети по време на зареждане и изгасва, когато батерията е заредена.
2. При проблем с езика върнете фабричните настройки.