

RETEKESS

TD106

**БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
ЗА ПОВИКВАНЕ – ЧАСОВНИК
РЪКОВОДСТВО**

Безжичен приемник-часовник

I Въведение

Продуктът съчетава безжично предаване, цифрова идентификация, матричен LCD дисплей и микропроцесор и изпълнява функциите на часовник и безжичен приемник за повикване. Използва сменяема акумулаторна батерия с дълго време в готовност и защитена схема за зареждане. Благодарение на дизайна като ръчен часовник е подходящ за ресторанти, барове, кафенета, болници, хотели, фабрики и др.

II Характеристики


- Безжична RF технология
- Дизайн на ръчен часовник
- Матричен LCD екран
- До 999 канала
- Възможност за собствени данни на бутоните
- Избираеми текстове за бутоните
- Показване на едно повикване или списък
- Точен часовник
- Известяване с вибрация/зумер
- Индикация за изтощена батерия
- Вградена сменяема акумулаторна батерия

III Технически данни

- 1) Работно напрежение: DC3.7V Li-poly акумулатор
- 2) Работна честота: 433.92MHz
- 3) Работен ток: 57mA±10mA (режим зумер)
95mA±10mA (режим вибрация)
- 4) Ток в готовност: <8mA
- 5) Ток в изключено състояние: 180±5µA
- 6) Чувствителност на приемане: -108dBm
- 7) Декодиране: самообучаващ се код
- 8) Модулация: AM

IV Схема

1. Функционална схема

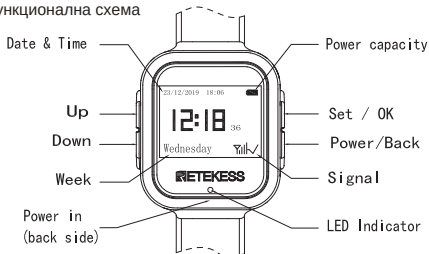

V Работа

- Настройка, потвърждение, избор на позиция
- △ ▽ Увеличаване/намаляване; преглед на историята
- ☺ Изход от настройките; отказ (изтрива повикване от екрана)

1 Добавяне на бутон за повикване

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „□“ за потвърждение – показва се „add 0001 ID“
3. С „△ ▽“ и „☺“ изберете номера. „△ ▽“ служи за промяна на числото в режим на настройка. С „△ ▽“ изберете от „0-9“ и „A-Z“. „□“ служи за избор на позиция.
4. Натиснете произволен бутон на предавателя, докато чуete сигнал и на екрана се покаже „done“. Номерът преминава към следващия. Пример: изберете „0001“ и натиснете бутона за повикване. При успешно записване приемникът издава сигнал и показва „done“, а номерът става 0002. Продължете със следващите бутони, докато запишете всички.
5. Накрая натиснете „☺“, за да излезете от настройките.

2 Изтриване на бутон за повикване

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „▽“, за да изберете „delete caller“
3. Натиснете „□“ за потвърждение – показва се „delete single“ и „delete all“
4. С „△ ▽“ изберете изтриване на един или на всички
5. При „delete single“ натиснете „□“ – екранът показва 0000. Изберете номера за изтриване и задръжте „□“, докато

екранът покаже „removed“. Номерът е изтрит.

6. При „delete all“ задръжте „□“, докато екранът покаже „removing all“ и „removed“. Всички номера са изтрити.

7. Накрая натиснете „☺“, за да излезете от настройките.

3 Функции на бутоните

4 Работен режим (изберете според бутоните на устройството за повикване)

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“

2. Натиснете „▽“, за да изберете „work mode“

3. Натиснете „□“ – показва се „single key“ и „multi-key“

4. Изберете желания режим и потвърдете с „□“.

5. Накрая натиснете „☺“, за да излезете от настройките.

5 Режим на показване

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“

2. Натиснете „▽“, за да изберете „display mode“

3. Натиснете „□“ – показва се „live view“ и „queue view“

4. Изберете режим и потвърдете с „□“. „live view“: при повиквания № 1, 2, 3 екранът показва 0003 0002 0001 – най-новото повикване е най-горе. „queue view“: при повиквания № 1, 2, 3 екранът показва 0001 0002 0003 – най-старото повикване е най-горе.

5. Накрая натиснете „☺“, за да излезете от настройките.

6 Режим на известяване

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“

2. Натиснете „▽“, за да изберете „prompt mode“

3. Натиснете „□“ – показва се „light“, „vibration“, „sound“
4. Изберете режим на известяване и потвърдете с „□“
5. Накрая натиснете „⌚“, за да излезете от настройките.

7 Продължителност на известяването

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „▽“, за да изберете „prompt timing“. Обхват: 01-99 секунди.
3. Изберете времето и потвърдете с „□“.
4. Накрая натиснете „⌚“, за да излезете от настройките.

8 Време за премахване

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „▽“, за да изберете „remove timing“
3. Натиснете „□“ за потвърждение; обхват 00-99. 00 означава цикличен режим – номерата остават на екрана, докато не ги изтриете. 01-99 е времето, след което повикването изчезва автоматично.
4. Изберете стойност и потвърдете с „□“
5. Накрая натиснете „⌚“, за да излезете от настройките.

9 Време на цикъла

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „▽“, за да изберете „cycle timing“
3. Натиснете „□“ за потвърждение; обхват 00-99. Например при 10 секунди номерата се сменят на всеки 10 секунди.
4. Изберете стойност и потвърдете с „□“
5. Накрая натиснете „⌚“, за да излезете от настройките.

10 Дата и час

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „▽“, за да изберете „date & time“
3. Натиснете „□“ – показва се текущото време (часове, минути, секунди и ДД/ММ/ГГ). С „△ ▽“ променят стойността, а с „□“ местите позицията: час, минути, секунди, ден, месец, година.
4. Задайте датата и часа и натиснете „☺“, за да излезете. Екранът показва зададеното време.

11 Настройка на клавиатура

12 Език

13 Фабрични настройки

1. Натиснете „□“ – показва се „add caller“
2. Натиснете „▽“, за да изберете „factory reset“
3. Натиснете „□“ – показва се „confirm reset? yes/no“
4. Изберете „Yes“ и задръжете „□“, докато се покаже „factory resetting“.
5. Накрая натиснете „☺“, за да излезете от настройките.

VIII Комплект

- 1) Часовник-приемник 1 бр.
- 2) USB кабел 1 бр.
- 3) Ръководство 1 бр.

VII Често срещани проблеми

Проблем	Причина	Решение
LCD дисплеят не свети	Изтощена батерия или кабел на екрана	Заредете батерията; сменете кабела
Малък обхват на някои бутони	Изтощена батерия на бутона	Сменете батерията на бутона
Часовникът не се зарежда	Повреден адаптер или батерия	Сменете адаптера или батерията
Бутоните не се вдвояват	Грешна честота или OSC резистор	Задайте правилна честота и OSC резистор